



GT-S5230
Felhasználói
kézikönyv



A kézikönyv használata

A felhasználói kézikönyv végigkalauzolja Önt mobiltelefonja funkcióin és szolgáltatásain. Ha gyors áttekintést szeretne, olvassa el a következő részeket: „Ismerkedés a telefonnal”, „A készülék összeszerelése és előkészítése” és „Alapfunkciók használata”.

Útmutatások ikonjai

Mindenekelőtt ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:



Figyelmeztetés – olyan helyzetek, ahol önmagának vagy másoknak sérülést okozhat



Fokozott figyelem – olyan helyzetek, ahol telefonjában vagy más készülékben kár keletkezhet



Megjegyzés – megjegyzések, használati tippek vagy egyéb információ

- ▶ **Lásd:** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ▶ 12. o. (azaz „lásd: 12. oldal”)

- **Ezt követően** – az adott művelet végrehajtásához szükséges menüopciók választásának sorrendje, például; Menü üzemmódban válassza a következőket: **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** (jelentése: **Üzenetek**, majd **Üzenet létrehozása**)
- [] **Szögletes zárójelek** – telefonbillentyűk [↵] (ez a Be- és kikapcsoló/Menüből kiléptető gombot jelöli)

Szerzői jogi információ

A készülékben felhasznált technológiák és termékek szerzői joga a megfelelő tulajdonosokat illeti:

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. worldwide bejegyzett védjegye – Bluetooth QD- azonosító: B015178.
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye.
- A Windows Media Player® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.

CE 0168

Tartalom

Biztonsági és használati tudnivalók	1
Biztonsági figyelmeztetések	1
Biztonsági előírások	3
Fontos használati információk	6
Ismerkedés a telefontal	12
Kicsomagolás	12
A telefon megjelenése	13
Gombok	14
Kijelző	14
Ikonok	15
A készülék összeszerelése és előkészítése	17
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	17
Töltse fel az akkumulátort	19
Memóriakártya behelyezése (opcionális)	20

Alapfunkciók használata	21	Speciális funkciók használata	36
A telefon be- és kikapcsolása	21	A speciális hívási funkciók használata	36
Az érintőképernyő használata	22	A speciális telefonkönyv-funkciók használata	38
Menük elérése	23	Speciális üzenetküldési szolgáltatások használata	39
A widgetek használata	23	Speciális fényképezőgép funkciók használata	41
Súgóinformációk elérése	24	A speciális zenei funkciók használata	44
A telefon testreszabása	24	Eszközök és alkalmazások használata	47
Az alapvető hívási funkciók használata	25	A Bluetooth szolgáltatás használata	47
Üzenetek küldése és megtekintése	27	Segélykérő üzenet aktiválása és küldése	49
Névjegyek hozzáadása és keresése	30	A mobilkövető bekapcsolása	50
Az alapvető fényképezőgép funkciók használata	31		
Zenehallgatás	32		
Böngészés a weben	34		

Álhívások kezdeményezése	50	Ébresztések beállítása és használata	59
Hangos emlékeztetők rögzítése és lejátszása	51	A számológép használata	59
Képszerkesztés	52	Pénznemek és mértékegységek konvertálása	60
Képek nyomtatása	54	Visszaszámláló időzítő beállítása	60
Fényképek és videók feltöltése az internetre	54	Stopperóra használata	60
Java technológiájú játékok és alkalmazások használata	56	Új feladat létrehozása	60
Adatok szinkronizálása	57	Szöveges emlékeztető létrehozása	61
Az RSS-olvasó használata	57	Naptár kezelése	61
Világórák létrehozása és megtekintése	58	Hibaelhárítás	a
		Tárgymutató	d

Biztonsági és használati tudnivalók

A veszélyes vagy jogellenes helyzetek elkerülése és a mobiltelefon optimális teljesítménye érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.



Biztonsági figyelmeztetések

Tartsa távol a telefont kisgyermekektől és háziállatoktól

Gondoskodjon arról, hogy kisgyermekek vagy háziállatok ne férhessenek a telefonhoz. A lenyelt kisméretű alkatrészek fulladást vagy súlyos sérülést okozhatnak.

Óvja a hallását



A túl hangosra állított fülhallgató károsíthatja hallását. Csak a beszélgetés vagy zene hallgatásához minimálisan szükséges hangerőt állítsa be.

Kellő gondossággal végezze a mobiltelefon és a készülék telepítését

Gondoskodjon arról, hogy a mobiltelefon és a hozzá tartozó készülékek biztonságosan legyenek rögzítve. Ne tegye a telefont vagy tartozékait a légszák hatókörébe. A légszák gyors felfúvódásakor a nem megfelelően felszerelt vezeték nélküli készülék súlyos sérülést okozhat.

Kellő gonddal kezelje és ártalmatlanítsa az akkumulátorokat és töltőket

- Csak a Samsung által jóváhagyott, és kifejezetten a saját telefonhoz készült akkumulátorokat és töltőket használja. Az inkompatibilis akkumulátorok és töltők súlyos sérülést okozhatnak, és károsíthatják a telefont.
- Ne dobja az akkumulátort a tűzbe. A használt akkumulátorok ártalmatlanítása során kövesse a helyi előírásokat.

- Ne helyezze az akkumulátorokat vagy a telefont melegítő eszközökre, például mikrohullámú sütőbe, kályhára vagy radiátorra. A túlhevült akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy szúrja ki az akkumulátorokat. Ne tegye ki az akkumulátort akkora külső nyomásnak, amely belül rövidzárt és túlhevülést okozhat.

Kerülje a szívritmus-szabályzókkal való interferenciát

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói és a Wireless Technology Research kutatócsoport azt javasolják, hogy a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm távolság legyen. Ha azt gyanítja, hogy szívritmus-szabályzója vagy más orvosi készüléke interferál a telefonjával, kapcsolja ki a telefont azonnal, és kérjen tanácsot a szívritmus-szabályzó vagy más orvosi készülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a telefont

Töltőállomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Kapcsolja ki akkor is a telefont, ha erre vonatkozó jeleket, utasításokat lát. A telefon robbanást vagy tüzet okozhat üzemanyag- vagy vegyszertárolók, illetve átrakók közelében vagy robbantási területeken. Ne tároljon, és ne szállítson a telefont, vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Kerülje el a folyamatosan ismétlődő mozdulatok okozta sérüléseket

Tartsa lazán a telefont, finoman nyomja le a billentyűket, használjon olyan funkciókat (például sablonokat vagy prediktív szövegbeviteli üzemmódot), amelyekkel csökkenthető a billentyűk lenyomásának száma, és tartson gyakran szünetet.



Biztonsági előírások

Az úton első a biztonság

Kerülje a telefon vezetés közbeni használatát, és tartsa be az erre vonatkozó korlátozó rendelkezéseket. A biztonság növelése érdekében lehetőség szerint használjon kihangosító készüléket.

Kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és rendelkezéseket

Tartsa be a mobiltelefon használatát bizonyos területeken korlátozó rendelkezéseket.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

Az inkompatibilis tartozékok használata károsíthatja készülékét és sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a telefont

Telefonja interferálhat a kórházakban vagy más egészségügyi létesítményekben lévő orvosi készülékekkel. Kövesse a rendelkezéseket, kifüggesztett figyelmeztetéseket és az orvosi személyzet utasításait.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont, vagy tiltsa le a vezeték nélküli funkciókat

A telefon interferálhat a repülőgép berendezéseivel. Kövesse a légi közlekedési rendelkezéseket, és a repülőgép személyzetének kérésére kapcsolja ki a telefont, illetve váltson a vezeték nélküli funkciókat letiltó üzemmódra.

Óvja a sérüléstől az akkumulátorokat és a töltőket

- Ne tegye ki az akkumulátorokat nagy hidegnek vagy nagy melegnek (0 °C/32 °F alatti vagy 45 °C/113 °F feletti hőmérsékletnek). A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok csökkenthetik az akkumulátor tölthetőségét és élettartamát.
- Ne érintse az akkumulátorokat fémtárgyakhoz, mert ilyenkor a + és a – pólusok elektromosan érintkezhetnek, ami az akkumulátor átmeneti vagy végleges károsodását okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Ügyeljen telefonja gondos és helyes kezelésére

- Óvja telefonját a nedvességtől – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak. Ne használja a telefont nedves kézzel. A telefon folyadékok okozta károsodása a gyártói garancia megszűnését vonhatja maga után.

CAUTION

- Ne tárolja, és használja a telefont poros, piszkos helyeken, mert a mozgó alkatrészek károsodhatnak.
- Telefonja bonyolult elektronikus eszköz – a komoly károsodás elkerülése érdekében védje az ütésektől és a durva kezeléstől.
- Ne fesse be a telefont, mert a festékben megszorulhatnak a mozgó alkatrészek, ami akadályozhatja a helyes működést.
- Ha telefonja fényképezőgép-vakuval vagy világítással rendelkezik, kerülje használatát gyermekek vagy állatok szemének közelében.
- Mágneses tér hatására a telefon károsodhat. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy tartozékokat, és ne tegye ki a készüléket tartósan mágneses tér hatásának.

Kerülje a másik elektronikus eszközzel való interferenciát

Telefonja elektromágneses (RF) jeleket bocsát ki, amely interferálhat másik – árnyékolás nélküli, vagy nem megfelelően árnyékolt – elektronikus készülék (például szívritmus-szabályzó, hallókészülék, orvosi készülék vagy egyéb, otthon vagy járműben használt elektronikus készülék) jeleivel. Ha ilyen problémát tapasztal, kérjen tanácsot az elektronikus készülékek gyártójától.

CAUTION

Fontos használati információk

Normál helyzetben használja telefonját

Ne érjen a telefon belső antennájához.

A telefon javítását kizárólag szakember végezheti

Ha nem szakemberre bízta a telefon javítását, az károsodhat, és a garancia megszűnését is vonhatja maga után.

Hosszabbítsa meg az akkumulátorok és a töltő élettartamát

- Ne töltsen egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátorokat, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátorok élettartamát.
- A használaton kívüli akkumulátor idővel kisül, ezért használat előtt fel kell tölteni.

- Húzza ki a használaton kívüli csatlakozót a konnektorból.
- Az akkumulátorokat csak rendeltetésüknek megfelelően használja.

Gondosan kezelje a SIM- és a memóriakártyákat

- Ne távolítsa el a kártyát, miközben a telefon adatot visz át vagy információt ér el, mert ez adatvesztést és/vagy a telefon, illetve a kártya károsodását okozhatja.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, sztatikus elektromosságtól és más eszközöktől származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés rövidíti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse ujjal vagy fémtárggyal az arany színű érintkezőket vagy kivezetéseket. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Gondoskodjon a segélynyújtó szolgáltatások elérhetőségéről

Bizonyos körülmények között, illetve egyes helyeken előfordulhat, hogy nem bonyolíthat segélyhívást a telefonról. Távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazás előtt tervezze meg, hogyan léphet kapcsolatba a segélynyújtó szolgáltatások munkatársaival.

Fajlagos energiaelnyelési érték- (SAR) tanúsítási információ

A telefon megfelel az Európai Unió (EU) azon szabványainak, amely a rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, az emberi szervezetet érő rádiófrekvenciás (RF) energia mértékét korlátozza. Ezek a szabványok megakadályozzák a 2,0 W/kg emberi szövetre megadott határértéknél (a fajlagos energiaelnyelési értéknél, SAR) magasabb kibocsátású készülékek forgalomba hozatalát.

A tesztelés során mért legmagasabb SAR-érték e modellnél 0,531 W/kg volt. A normál használat során mérhető tényleges SAR-érték valószínűleg ennél alacsonyabb, mivel a készüléknek csak a legközelebbi bázisállomásra történő jelátvitelhez szükséges RF energiát kell kisugároznia. Mivel a telefon automatikusan a lehető legkevesebb energiát bocsátja ki, az átlagos RF energiaterhelés csökken.

A kézikönyv utolsó oldalán olvasható Megfelelőségi Nyilatkozat azt jelzi, hogy a telefon megfelel az R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment) direktívának. A SAR-értékről és a kapcsolódó EU szabványokról további tudnivalókat a Samsung mobiltelefonos webhelyén találhat.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)



(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása



(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. Számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Felelősséget kizáró nyilatkozat

A készülékkel elérhető bizonyos tartalmak és szolgáltatások harmadik fél tulajdonát képezik, és szerzői jog, szabadalom, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdonjog védelme alatt állnak. Ezek a tartalmak és szolgáltatások kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra használhatók. Nem használhatja a tartalmakat és szolgáltatásokat a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem engedélyezett módon. A fentiek korlátozása nélkül, kivéve ha azt az adott tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten engedélyezte, nem módosíthatja, másolhatja, adhatja ki újra, töltheti fel, postázhatja, küldheti, fordíthatja le, értékesítheti,

hozhat létre abból származó új terméket, hasznosíthatja vagy adhatja el bármilyen módon vagy médium segítségével készüléken keresztül elért bármely tartalmat vagy szolgáltatást.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBŐL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁSI VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY

SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKSEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBE TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT.”

A harmadik fél szolgáltatásainak használatát a Samsung korlátozhatja vagy bármikor megszakíthatja, és a Samsung nem jelenti ki és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás bármilyen adott időtartamra elérhető marad. A tartalmakat és szolgáltatásokat harmadik felek biztosítják hálózati eszközök segítségével, az átviteli eszközök felügyelet nem tartozik a Samsung hatáskörébe. Jelen felelősséget kizáró nyilatkozat általános érvényének korlátozása nélkül a Samsung magára nézve kifejezetten kizárja a felelősségét és felelősségre vonhatóságát a készüléken keresztül elérhető bármely tartalom vagy szolgáltatás megszakítása vagy felfüggesztése esetén.

A Samsung nem felelős és nem vonható felelősségre a tartalmakra és szolgáltatásokra vonatkozó ügyfélszolgáltatás tekintetében. A tartalmakra vagy szolgáltatásokra vonatkozó minden kérdést vagy kérést közvetlenül a tartalmak vagy szolgáltatások szolgáltatójához kell intézni.

Ismerkedés a telefontal

Ebben a részben megismerheti készüléke elrendezését, gombjait, kijelzőjét és ikonjait.

Kicsomagolás

A termék dobozában a következőket kell találni:

- Mobiltelefon
- Akkumulátor
- Útitöltő
- Használati útmutató




A telefontal kapott tételek az adott régióban rendelkezésre álló tartozékoktól és szoftvertől vagy a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek. A helyi Samsung márkakereskedőtől további tartozékokat is vásárolhat.

A telefon megjelenése

A telefon elején a következő gombok és szolgáltatások találhatók:



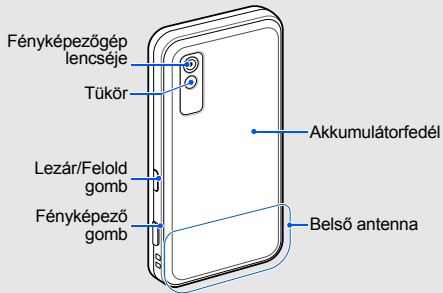

A telefon hátulján a következő gombok és szolgáltatások találhatók:



A gombok és az érintőképernyő lezárásával megakadályozhatja a nemkívánatos telefonműveleteket. A lezáráshoz nyomja meg a Lezár/Felold gombot.


Gombok

Gomb	Művelet
	Tárcsázó Hívás kezdeményezése vagy fogadása; készenléti állapotban az utoljára hívott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó számot hívja elő
	Vissza A menürendszerben visszalépés az előző szintre
	Be- és kikapcsolás/ Menüből kilépés A telefon be- és kikapcsolása (nyomva tartva); hívás befejezése; Menü üzemmódban visszatérés a főmenü képernyőjére, vagy visszatérés Készenléti állapotba
	Hangerő Hangerő módosítása
	Lezár/Felold Az érintőképernyő és a billentyűzet lezárása vagy a lezárás feloldása

Gomb	Művelet
	Fényképező Készenléti állapotban a fényképezőgép bekapcsolása. Fényképező üzemmódban fényképezés vagy videó felvétele

Kijelző



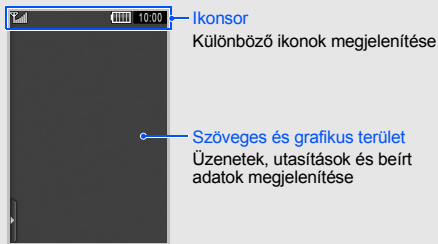







A telefon kijelzője az alábbi területekből áll:



Ikonok

Tudnivalók a kijelzőn látható ikonokról.

Ikon	Definíció
	Térerő
	Csatlakozott a GPRS-hálózathoz
	Adatátvitel a GPRS-hálózaton
	Csatlakozott az EDGE-hálózathoz
	Adatátvitel az EDGE-hálózaton
	Hanghívás zajlik
	Memóriakártya van behelyezve
	Ébresztés bekapcsolva
	Böngészés az interneten

Ikon	Definíció
	Kapcsolódás megbízható weblaphoz
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Bluetooth aktiválva
	A készülékhez Bluetooth autós kihangosító készlet vagy fülhallgató csatlakozik.
	Számítógéphez csatlakoztatva
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédiás üzenet (MMS)
	Új e-mail üzenet
	Új hangpostaüzenet

Ikon

Definíció



Normál profil aktiválva




Csendes profil aktiválva



Az akkumulátor töltöttségi szintje



Pontos idő

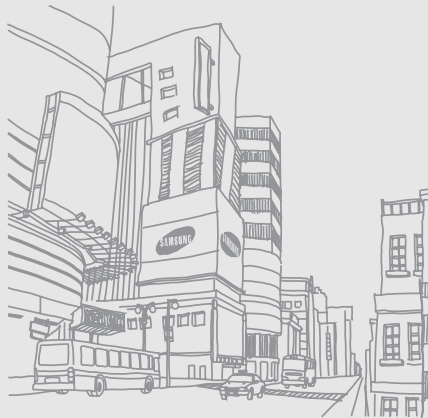

A készülék összeszerelése és előkészítése


Használatbavétel előtt szerelje össze
és állítsa be a mobiltelefont.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Egy mobilszolgáltatásra előfizetve kap egy SIM-kártyát (előfizető-azonosító modult), amely az előfizetés adatait (például személyi azonosítószámot (PIN) és opcionális szolgáltatásokat) tartalmazza.


A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Távolítsuk el az akkumulátor fedelét.

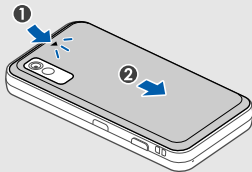


Bekapcsolt állapot esetén a [🔊] gombot
hosszan lenyomva tartva kapcsolhatja ki
a telefont.

2. Helyezze be a SIM-kártyát.

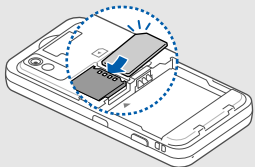


- A SIM-kártyát az aranyozott érintkezőkkel lefelé helyezze a telefonba.
- SIM-kártya behelyezése nélkül használhatja a telefon hálózatot nem igénylő szolgáltatásait és néhány menüt.

3. Helyezze be az akkumulátort.

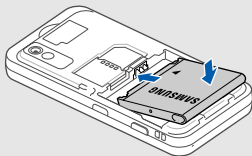


4. Tegye vissza az akkumulátorfedelelet.

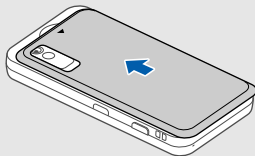

Töltse fel az akkumulátort

Az akkumulátort fel kell tölteni a telefon első használata előtt.

1. Nyissa le a telefon oldalán található többfunkciós csatlakozó fedelét.
2. Dugja be az útitöltő kisebb végét a többfunkciós csatlakozóba.




A háromszög felfelé néz



CAUTION

A helytelenül csatlakoztatott útitöltő súlyosan károsíthatja a telefont. A helytelen használatból eredő károsodásra nem terjed ki a garancia.

3. Dugja be az útitöltő nagyobb végét a váltakozó áramú csatlakozóaljzatba.
4. Amikor a töltés befejeződött (az  ikon már nem villog), húzza ki az útitöltő csatlakozóját a konnektorból.
5. Húzza ki a töltőt a telefonból.
6. Zárja le a többfunkciós csatlakozó fedelét.



Tudnivalók az alacsony töltöttségi szintről


Amikor az akkumulátor kezd lemerülni, a telefon figyelmeztető hangjelzést ad és figyelmeztető üzenetet jelenít meg.

Az akkumulátor ikonja üres lesz és villogni kezd. Az akkumulátor túl alacsony töltöttsége esetén a telefon automatikusan kikapcsol. A telefon további használatához töltsse fel az akkumulátort.

Memóriakártya behelyezése (opcionális)

Több multimédia-fájl tárolásához memóriakártya behelyezésére van szükség. A mobiltelefonnal maximum 8 GB kapacitású microSD™ memóriakártyák használhatók (a kapacitás a memóriakártya típusától és gyártójától függ).

1. Távolítsa el az akkumulátorfedelelet és az akkumulátort.
2. Csúsztassa be a memóriakártyát a feliratos oldalával lefelé.

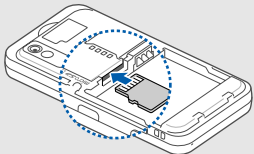

3. Tolja be a memóriakártyát, amíg a helyére nem pattan.
4. Helyezze be az akkumulátort, majd tegye vissza az akkumulátorfedelelet.


A memóriakártya eltávolításához távolítsa el az akkumulátorfedelelet és az akkumulátort, majd húzza ki a memóriakártyát a kártyanyílásból.

Alapfunkciók használata

Tudnivalók a mobiltelefon fontosabb funkcióiról és alapvető műveleteiről.

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [] gombot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd válassza a **Rendben** opciót (ha szükséges).

A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. és a 2. lépést.

Átváltás az offline profilra

Az offline profilra váltva a telefon hálózatot nem igénylő szolgáltatásait olyan területeken is használhatja, ahol a vezeték nélküli eszközök használata tilos, például repülőgépen vagy kórházban.

Az offline profilra váltáshoz Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** → **Offline** menüpontot.



Azokon a területeken, ahol tilos a vezeték nélküli eszközök használata, kövesse a kifüggesztett figyelmeztetéseket és a hivatalos személyzet utasításait.

Az érintőképernyő használata


A telefon érintőképernyőjén az alábbi műveleteket hajthatja végre:

Tudnivalók az érintőképernyő használatához szükséges alapvető műveletekről.




Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el a képernyőről a védőréteget a telefon használata előtt.


- Menü megnyitásához vagy alkalmazás indításához válasszon egy ikont.

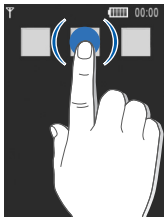

- Függőleges listák végiggörgetéséhez húzza az ujját felfelé vagy lefelé.

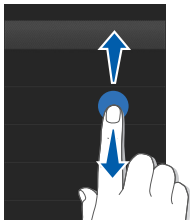


- Vízszintes listák végiggörgetéséhez húzza az ujját balra vagy jobbra.

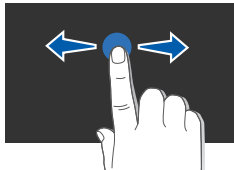

Menük elérése

A telefon menüinek elérése:

1. Készenléti állapotban válassza a **Menü** opciót a Menü üzemmód eléréséhez.
2. Válasszon egy menüt vagy opciót.
3. Nyomja meg a Vissza gombot az egy szinttel való feljebb lépéshez; nyomja meg a [] gombot kétszer a készenléti állapotba való visszatéréshez.

A widgetek használata

Tudnivalók a widget eszköztárban található vezérlők használatáról.



- Néhány widget webszolgáltatásokhoz kapcsolódik. Web alapú widget választása további költségeket vonhat maga után.
- A rendelkezésre álló vezérlők a régiótól vagy a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

A widget eszköztár megnyitása

Készenléti állapotban a képernyő alján bal oldalon található nyíl segítségével nyithatja meg a widget eszköztárat. Átrendezheti a widgeteket az eszköztáron, vagy áthelyezheti a készenléti állapot képernyőjére.

Widgetek hozzáadása a készenléti állapot képernyőjéhez



1. Nyissa meg az eszköztárat.
2. Húzzon egy widgetet az eszköztárról a készenléti állapot képernyőjére. A widgetet a képernyőn bárhol elhelyezheti.

A widgetek módosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Widget** menüpontot.
2. Válassza ki a widget eszköztárra helyezni kívánt widgeteket, majd válassza a **Ment** opciót.

Súgóinformációk elérése



Tudnivalók a telefontal kapcsolatos hasznos információk eléréséről.

1. Nyissa meg a widget eszköztárat.
2. Válassza a widget eszköztár  ikonját.
3. Forgassa a telefont az óramutató járásával ellentétes irányban fekvő módba.
4. Válasszon súgótémakört egy alkalmazás vagy funkció leírásának megtekintéséhez.
5. További információkért lapozzon jobbra vagy balra. Az előző szintre való visszatéréshez válassza a  ikont.

A telefon testreszabása



Szabja testre telefonját igényei szerint, hogy a lehető legtöbbet hozza ki belőle.

A billentyűhangok hangerejének beállítása

Készenléti állapotban nyomja meg a [ / ] gombot, és állítsa be a billentyűzet hangerejét.

A rezgés intenzitásának beállítása az érintőképernyőn.


A telefon képernyőjének megérintésével beállíthatja a rezgés intenzitását.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a [ / ] gombot.
2. Válassza a **Rezgés** fület, majd állítsa meg a rezgés intenzitását.

A Csendes profil be- és kikapcsolása

Készenléti állapotban válassza a **Billentyűzet** menüpontot, majd tartsa nyomva a # ikont a telefon elnémításához vagy a némítás feloldásához.

Csengőhang módosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Nyomja meg a kívánt profil melletti  ikont.
3. Válassza a **Hanghívás csengőhangja** menüpontot.
4. Válasszon csengőhangot a listáról, majd válassza a **Ment** opciót.
5. Válassza a **Ment** opciót.

Háttérkép választása (készenléti állapot)

1. Menü üzemmódban, válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Háttérkép** menüpontot.
2. Görgessen balra vagy jobbra egy képhez.
3. Válassza a **Beállít** opciót.

A telefon zárolása

1. Menü üzemmódban válassza az **Beállítások** → **Biztonság** menüpontot.
2. Válassza a **Be** opciót a **Telefonzár** alatt.
3. Írjon be egy 4-8 számjegyből álló jelszót, majd válassza a **Rendben** opciót.
4. Írja be az új jelszót újra, majd válassza a **Rendben** opciót.



Olyan funkció első használatakor, amelyhez jelszó szükséges, a program kéri a jelszó létrehozását és megerősítését.




Az alapvető hívási funkciók használata

Tudnivalók a híváskezdeményezésről és -fogadásról, valamint az alapvető hívási funkciók használatáról.





Hívás alatt a telefon automatikusan lezárja az érintőképernyőt a véletlen bevitelek elkerülésére. A zár feloldásához nyomja meg a Lezár/Felold gombot.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban válassza a **Billentyűzet** menüpontot, majd írjon be egy körzetszámot és telefonszámot.
2. A szám tárcsázásához érintse meg a  → **Hanghívás** menüpontot vagy nyomja meg a [] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [] gombot.



Hívás fogadása

1. Bejövő hívásnál nyomja meg a [] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [] gombot.



Az automatikus elutasítás funkció segítségével elutasíthat bejövő hívásokat; Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Hívás** → **Összes hívás** → **Automatikus elutasítás** → **Be** menüpontot.

A hangerő beállítása

A hangerő beállításához telefonálás közben nyomja meg a [ / ] gombot.

A kihangosító funkció használata

1. A hangszóró bekapcsolásához telefonálás közben válassza a **Hangszóró** → **Igen** menüpontot.
2. A hallgatóra való visszakapcsoláshoz válassza a **Hangszóró** menüpontot.



Zajos környezetben valószínűleg nehezebben hallja meg a hívásokat a kihangosító funkció használata mellett. A jobb hangteljesítményhez használja a normál üzemmódot.

A fülhallgató használata

A készülékhez kapott mikrofonos sztereó fülhallgatót a telefonhoz csatlakoztatva hívásokat kezdeményezhet és fogadhat:

- Az utolsó hívás újratárcsázásához nyomja meg a fejhallgató gombját, majd nyomja meg ismét és tartsa lenyomva.
- Hívás fogadásához nyomja meg a fejhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg a fejhallgató gombját.

Üzenetek küldése és megtekintése

Tudnivalók a szöveges (SMS), multimédiás (MMS) és e-mail üzenetek küldéséről

Szöveges vagy multimédiás üzenet küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Szöveg** menüpontot.
2. Válassza az **Érintse meg címzett hozzáadá...** → **Kézi bevitel** menüpontot.

3. Adja meg a címzett számát, majd válassza a **Kész** opciót.
4. Érintse meg a **Szöveg hozzáadásához érintse meg** feliratot.
5. Írja be az üzenet szövegét, majd válassza a **Kész** opciót. ► Szöveg bevitele
Az üzenet szöveges üzenetként való elküldéséhez ugorjon a 7. lépésre. Multimédiás anyag csatolásához ugorjon a 6. lépésre.
6. Válassza a **Média hozzáadása** menüpontot, és vegyen fel egy elemet.
7. Az üzenet küldéséhez válassza a **Küldés** opciót.

E-mail küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **E-mail** menüpontot.
2. Válassza az **Érintse meg címzett hozzáadás...** → **Kézi bevitel** menüpontot.
3. Adjon meg egy e-mail címet, majd válassza a **Kész** opciót.
4. Válassza az **Érintse meg tárgy hozzáadásához** menüpontot.

- Írja be az üzenet tárgyát, majd válassza a **Kész** opciót.
- Válassza a **Szöveg hozzáadásához érintse meg** menüpontot.
- Írja be az e-mail szövegét, majd válassza a **Kész** opciót.
- Válassza a következőket: **Fájlok hozzáadása** → egy elemtípust, majd csatoljon egy fájlt (ha szükséges).
- Az üzenet küldéséhez válassza a **Küldés** opciót.

Szöveg bevitele

A telefon érintőképernyőjén bevihet szövegeket, és létrehozhat üzeneteket vagy jegyzeteket.

Váltás a szövegbeviteli módok között

A szövegbeviteli mező megnyitásával megjelenik a virtuális billentyűzet. Válassza a **Billentyűzet** legördülő menüt, és szöveg beviteléhez válasszon egyet az alábbi beviteli módok közül:

- Billentyűzet**
- Teljes kép. írás**


- 1. írásmező**
- 2. írásmező**

Szöveg bevitele a virtuális billentyűzet segítségével

- Módosítsa a szövegbeviteli módot **Billentyűzet** módra.
- Válassza ki a megfelelő virtuális gombot a szöveg beviteléhez.
 - A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve számok és szimbólumok használatához válassza az **Abc** menüpontot.
 - Szöveg beviteléhez T9 módban válassza a **T9** menüpontot.

Az alábbi szövegbeviteli módok közül választhat:

Üzem mód	Művelet
ABC	A megfelelő virtuális gomb többszöri megnyomása, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

Üzem mód	Művelet
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. A megfelelő virtuális gombok megnyomásával írjon be egy teljes szót. 2. Amikor a megfelelő szó jelenik meg, szűrjön be egy betűközt a  ikon választásával. Ha nem jelenik meg a megfelelő szó, válasszon ki egy másik szót a megjelenő listából.
Szám	A megfelelő virtuális gomb megnyomása szám beírásához.
Szimbólum	A megfelelő virtuális gomb megnyomása szimbólum beviteléhez.

Szöveg bevitele teljes képernyős kézírással

1. Módosítsa a szövegbeviteli módot **Teljes kép. írás** módra.
2. Írja be az egyes karaktereket a képernyő bármely pontjára.
A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve számok és szimbólumok használatához válassza az **Abc** menüpontot.

Szöveg bevitele az 1. kézírásmezőbe

1. Módosítsa a szövegbeviteli módot **1. írásmező** módra.
2. Írja be az egyes karaktereket a képernyő alján található írásterületre.
Írja be a számokat és szimbólumokat az írásterület jobb alsó részében található **?1** oszlopba.

Szöveg bevitele a 2. kézírásmezőbe

1. Módosítsa a szövegbeviteli módot **2. írásmező** módra.
2. Írja be az egyes karaktereket a képernyő alján található írásterületre.
A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve számok és szimbólumok használatához válassza az **Abc** menüpontot.

Szöveges vagy multimédiás üzenetek megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
2. Válasszon egy szöveges vagy egy multimédiás üzenetet.


E-mail megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Bejövő e-mailek** menüpontot.
2. Válasszon ki egy fiókot.
3. Válassza a **Letöltés** opciót.
4. Jelöljön ki egy e-mail üzenetet vagy egy e-mail fejléceket.
5. Ha kijelölt egy fejléceket, az e-mail teljes szövegének megtekintéséhez válassza a **Fogadás** menüpontot.

Névjegyek hozzáadása és keresése


Tudnivalók a Névjegyzék alapvető funkcióiról.

Új névjegy felvétele

1. Készenléti állapotban válassza a **Billentyűzet** menüpontot, majd írjon be egy telefonszámot.
2. Válassza a  → **Mentés a névjegyzékbe** → **Új** menüpontot.
3. Válassza a **Telefon** vagy a **SIM** menüpontot.
4. Írja be a névjegy adatait.
5. Válassza a **Ment** opciót a névjegy memóriába való mentéséhez.

Névjegy keresése


1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyzék** menüpontot.
2. Válassza a keresőmezőt, írja be a keresett név első betűjét, majd válassza a **Kész** opciót.

A név első betűjének kiválasztása az  le- vagy felfelé görgetésével is történhet.

3. Válassza ki a nevet a találati listáról.



Ha megtalálta a névjegyet, a következőket teheti:

- felhívhatja az illetőt a következő ikon megnyomásával: 
- szerkesztheti a névhez tartozó adatokat a következő lehetőség választásával: **Szerkeszt**




Az alapvető fényképezőgép funkciók használata

Alapvető tudnivalók a fényképek és videók felvételéről és megtekintéséről.




A fényképezőgép bekapcsolásakor előfordulhat, hogy az ideiglenes elektrosztatikus feltöltődés miatt a képernyő sötét marad. A probléma megoldásához próbálkozzon a telefon ismételt bekapcsolásával.

Fényképezés




1. Készenléti állapotban a Fényképező gombot megnyomva kapcsolja be a fényképezőgépet.
2. Forgassa a telefont az óramutató járásával ellentétes irányba fekvő módba.
3. Irányítsa a lensét a tárgy felé, és állítsa be a képet.
 - A kép színegyensúlyának kiválasztásához, válassza a  ikont.
 - A késleltetés beállításához válassza a  ikont.
 - A fényerő beállításához válassza a  ikont.
4. Fénykép készítéséhez nyomja meg a Kamera gombot.

A készülék automatikusan menti a fényképet.





Fényképek felvétele után válassza a  ikont a fényképek gyors megtekintéséhez.



Fényképek megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza a következőket: **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** → egy fénykép fájlt.

2. Forgassa a telefont az óramutató járásával ellentétes irányba fekvő módba.
 - A fényképek megtekintéséhez lapozzon felfelé vagy lefelé.
 - Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg a  →  vagy  ikont. A nagyítási/kicsinyítési képernyő bezárásához nyomja meg a Vissza gombot.

Videók felvétele

1. Készenléti állapotban a Fényképező gombot megnyomva kapcsolja be a fényképezőgépet.
2. Nyomja meg a telefont az óramutató járásával ellentétes irányba fekvő módba.
3. Videofelvétel üzemmódba való átkapcsoláshoz nyomja meg a  ikont.
4. Irányítsa a lensét a tárgy felé, és állítsa be a képet.
 - A videó színegyensúlyának kiválasztásához válassza a  ikont.
 - A késleltetés beállításához válassza a  ikont.
 - A fényerő beállításához válassza a  ikont.

5. A felvétel elindításához nyomja meg a Fényképező gombot.
6. A felvétel leállításához válassza a  ikont, vagy nyomja meg a Fényképező gombot.
A telefon automatikusan tárolja a videofelvételt.
Videók felvétele után válassza a  ikont a videók gyors megtekintéséhez.

Videók megtekintése

Menü üzemmódban válassza a következőket:
Saját fájlok → **Videók** → **Saját videoklipek** → egy videofájlt.

Zenehallgatás

Tudnivalók a zenelejátszón vagy FM-rádióon történő zenehallgatásról.

Az FM-rádió hallgatása

1. Dugja a készülékhez kapott fejhallgató csatlakozóját a többfunkciós csatlakozóaljzatba.
2. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **FM rádió** menüpontot.

3. Nyomja meg az **Igen** gombot az automatikus állomáskeresés elindításához.

A rádió automatikusan végigkeresi és menti az elérhető állomásokat.



Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM-rádiót, a készülék kéri az automatikus hangolás elindítását.

4. Az FM-rádió hallgatása közben a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Művelet
	Telefon beállítása állomásfrekvenciák újrahangolásához
	Hangkimenet módosítása
	Rádióállomás hangolása; mentett rádióállomás kiválasztása hosszan megnyomva
	FM-rádió indítása
	FM-rádió kikapcsolása

Zenefájlok hallgatása

Először is helyezze át a fájlokat a telefonba vagy memóriakártyára:

- Töltsön le fájlokat a webről. ► p. 34
- Töltsön le fájlokat a számítógépről a külön beszerezhető Samsung PC Studio program segítségével. ► p. 44
- Töltsön le fájlokat Bluetooth-on keresztül. ► p. 48
- Másoljon fájlokat a memóriakártyára. ► p. 44
- Szinkronizálja a telefont a Windows Media Player 11 programmal. ► p. 44

Miután áthelyezte a zenefájlokat a telefonba vagy memóriakártyára:

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenék** → **Zenelejátszó** menüpontot.
2. Válasszon egy zenei kategóriát → egy zenefájlt.

3. A lejátszás közben a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Művelet
	Lejátszás szüneteltetése
	Lejátszás
	Visszafelé ugrás; visszafelé keresés egy fájlban hosszan megnyomva
	Előre ugrás; előre felé keresés egy fájlban hosszan megnyomva
NORM	Válassza ki az ekvalizer típusát
	Ismétlés mód beállítása
	Keverés mód beállítása

Böngészés a weben

Tudnivalók kedvenc weboldalai eléréséről és könyvjelzővel való megjelöléséről.



- A webhasználat és a médialetöltés további költségeket vonhat maga után.
- A Böngésző menü megnevezés a szolgáltatótól függően eltérő lehet.
- A rendelkezésre álló ikonok a régiótól vagy a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

Weboldalak böngészése

1. A szolgáltató honlapjának megnyitásához Menü üzemmódban válassza a **Böngésző** → **Kezdőlap** menüpontot.

2. A következő ikonokkal navigálhat a weboldalakon:

Ikon	Művelet
◀ ▶	Lépkedés visszafelé vagy előre felé a weboldalakon
↻	Aktuális weboldal frissítése
🏠	Visszatérés a kezdőlapra
★	Mentett könyvjelzők listájának megnyitása
📐	Váltás teljes képernyős nézetre
☰	Böngészési opciók listájának megjelenítése

Kedvenc weboldalának megjelölése könyvjelzővel

1. Menü üzemmódban válassza a **Böngésző** → **Könyvjelzők** menüpontot.
2. Válassza a **Hozzáad** opciót.
3. Írja be az oldal nevét és egy webcímet (URL).
4. Válassza a **Ment** opciót.



Speciális funkciók használata


Tudnivalók a mobiltelefon speciális műveleteiről és kiegészítő szolgáltatásairól.

A speciális hívási funkciók használata




Tudnivalók a mobiltelefon speciális hívási képességeiről.

Nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

Telefonja megjeleníti a kijelzőn a nem fogadott hívásokat. Nem fogadott hívás telefonszámának tárcsázása:

1. Válassza ki a tárcsázni kívánt nem fogadott hívást az eseményjelző widgeten.
2. A tárcsázáshoz nyomja meg a  gombot.

Nemrég hívott szám tárcsázása


1. A legutóbbi tárcsázott számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomja meg a  gombot.
2. Válassza ki a keresett számot, majd a tárcsázáshoz érintse meg a  ikont, vagy nyomja meg a  gombot.

Hívás várakoztatása vagy várakoztatott hívás visszavétele

Válassza a **Tart** menüpontot a hívás tartásba helyezéséhez, vagy válassza a **Beléptet** menüpontot a tartott hívás visszakapcsolásához.

Második hívás tárcsázása

Ha hálózata támogatja, beszélgetés közben tárcsázhat egy másik számot:

1. Válassza a **Tart** menüpontot az első hívás tartásba helyezéséhez.
2. Válassza a **Billentyűzet** menüpontot, írja be a másodikként hívni kívánt számot, és válassza a **Új hívás** menüpontot, vagy nyomja meg a [☎] gombot.
3. Válassza az **Átvált** menüpontot a két hívás felcseréléséhez.
4. A várakoztatott hívás befejezéséhez válassza a **Tartásban** →  menüpontot.
5. Az aktuális hívás befejezéséhez nyomja meg a [☎] gombot.

Második hívás fogadása



Ha hálózata támogatja, beszélgetés közben fogadhat egy második bejövő hívást:

1. Nyomja meg a [☎] gombot a második hívás fogadásához.
Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
2. Válassza az **Átvált** menüpontot a hívások közti váltáshoz.

Több résztvevős hívás (konferenciahívás kezdeményezése)



1. Hívja fel a konferenciahívás első résztvevőjét.
2. Az első résztvevőhöz való kapcsolódás közben hívja fel a másodikat.
Az első résztvevő automatikusan tartásba kerül.
3. Amikor csatlakozott a második résztvevőhöz, válassza a **Összevon** menüpontot.
4. További résztvevők hozzáadásához ismételje meg a 2. és 3. lépést (ha szükséges).
5. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [☎] gombot.

Nemzetközi szám hívása

1. Készenléti állapotban válassza a **Billentyűzet** menüpontot, majd érintse meg és tartsa lenyomva a **0** gombot a **+** karakter beszúrásához.
2. Írja be a teljes tárcsázandó számot (az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot), majd a tárcsázáshoz válassza a  → **Hanghívás** menüpontot, vagy nyomja meg a [] gombot.

Névjegy hívása a Telefonkönyvből

Közvetlenül is hívhat telefonszámokat a telefonkönyv névjegyeiből. ► p. 30

1. Menü módban válassza a **Névjegyzék** menüpontot.
2. Jelölje ki a kívánt partnert.
3. Válassza a  lehetőséget a felhívni kívánt szám mellett → .

A speciális telefonkönyv-funkciók használata

Tudnivalók a névjegykártyák és névjegycsoportok létrehozásának, valamint a gyors hívószámok beállításának módjáról.

Névjegykártya létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyzék** → **Egyebek** → **Saját névjegykártya** menüpontot.
2. Írja be személyes adatait.
3. Válassza a **Ment** opciót.



Névjegykártyáját elküldheti üzenethez vagy e-mailhez csatolva, vagy Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatáson keresztül.

Kedvenc számok beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyzék** menüpontot.
2. Válassza a **Névjegyzék** legördülő lista → **Kecvencek** pontját.

3. Válassza a **Hozzáad** menüpontot.
4. Válasszon ki egy névjegyet.
A készülék menti a névjegyet kedvenc számként.



Az első 5 kedvenc szám a kedvenc névjegyekhez lesz rendelve (📁) a widget eszköztáron.

Névjegycsoport létrehozása

A névjegycsoportok létrehozásával csoportneveket, csengőhangokat, hívóazonosító fényképeket és rezgéstípusokat rendelhet minden csoporthoz, vagy üzeneteket és e-maileket küldhet teljes csoportoknak. Először hozzon létre egy csoportot:

1. Készenléti állapotban válassza a **Névjegyzék** menüpontot.
2. Válassza a **Névjegyzék** legördülő lista → **Csoportok** pontját.
3. Válassza az **Csoport létrehozása** menüpontot.

4. Állítsa be a csoport nevét, a hívófél-azonosító fényképet, a csoport csengőhangját és a rezgés típusát.
5. Válassza a **Ment** opciót.

Speciális üzenetküldési szolgáltatások használata

Tudnivalók sablonok létrehozásáról, valamint ezeknek új üzenetek és üzenetmappák létrehozásához való felhasználásáról.

Szövegsablon létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Szövegsablonok** menüpontot.
2. Válassza a **Létrehoz** menüpontot új sablonablak megnyitásához.
3. Érintse meg a szövegbeviteli mezőt.
4. Írja be a szöveget, majd válassza a **Kész** opciót.
5. Válassza a **Ment** opciót.

Multimédiás sablon létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia sablonok** menüpontot.
2. Válassza a **Létrehoz** menüpontot új sablonablak megnyitásához.
3. Készítsen egy multimédiás üzenetet tárggyal és a kívánt mellékletekkel sabloncélokra. ► p. 27
4. Válassza a **Ment** opciót.

Szövegsablonok beillesztése új üzenetekbe

1. Új üzenet kezdéséhez Menü üzemmódban válassza a következőket: **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → egy üzenettípus.
2. Válassza a következőket: **Egyebek** → **Beszúrás** → **Szövegsablon** → egy sablon.

Üzenet létrehozása multimédiás sablonból

1. Menü üzemmódban válassza a **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia sablonok** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt sablont.
3. Válassza a **Küldés** opciót.
Sablonja új multimédiás üzenetként nyílik meg.

Mappa létrehozása az üzenetek kezeléséhez



1. Menü üzemmódban válassza a **Üzenetek** → **Saját mappák** menüpontot.
2. Válassza az **Mappa létrehozása** menüpontot.
3. Írja be a mappa nevét, és válassza a **Kész** opciót.

Igény szerint helyezze át a Beérkezett mappából az üzeneteket a létrehozott mappákba.

Speciális fényképezőgép funkciók használata



Tudnivalók a fényképek készítésének egyéb módjairól és a fényképezőgép beállításainak testreszabásáról.

Fényképek készítése az előre beállított jelenet-üzemmódokkal



1. Nyomja meg a Fényképező gombot a fényképező bekapcsolásához.
2. Forgassa a telefont az óramutató járásával ellentétes irányba fekvő módba.
3. Válassza a következőket:  → egy jelenet → .
4. Végezze el a szükséges beállításokat.
5. Fénykép készítéséhez nyomja meg a Fényképező gombot.

Sorozatfelvételek készítése



1. Nyomja meg a Fényképező gombot a fényképező bekapcsolásához.

2. Forgassa a telefont az óramutató járásával ellentétes irányban fekvő módba.
3. Válassza a  →  menüpontot.
4. Végezze el a szükséges beállításokat.
5. Sorozatfelvételek készítéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a Fényképező gombot.

Panorámafényképek készítése



1. Nyomja meg a Fényképező gombot a fényképező bekapcsolásához.
2. Forgassa a telefont az óramutató járásával ellentétes irányba fekvő módba.
3. Válassza a  →  menüpontot.
4. Végezze el a szükséges beállításokat.
5. Az első fénykép elkészítéséhez nyomja meg a Fényképező gombot.
6. Lassan mozgassa jobbra a telefont. A készülék a következő fényképet automatikusan felveszi.
7. Ismételje meg a 6. lépést a panorámafénykép felvételének befejezéséhez.

Fénykép készítése mosolyfelvételi módban



1. Nyomja meg a Fényképező gombot a fényképező bekapcsolásához.
2. Forgassa a telefont az óramutató járásával ellentétes irányba fekvő módba.
3. Válassza a  →  menüpontot.
4. Nyomja meg a Fényképező gombot.
5. Irányítsa a fényképezőgép lencséjét a tárgy felé. A telefon a képen felismeri az embereket, valamint azt is, ha mosolyognak. Ha az alany mosolyog, a telefon automatikusan felvételt készít.

Mozaikfelvételek készítése


1. Nyomja meg a Fényképező gombot a fényképező bekapcsolásához.
2. Forgassa a telefont az óramutató járásával ellentétes irányba fekvő módba.

3. Válassza a  →  menüpontot.
4. Válasszon egy képelrendezést.
5. Végezze el a szükséges beállításokat.
6. A további szegmensek fényképének elkészítéséhez nyomja meg a Fényképező gombot.


Fényképek készítése díszítő keretekkel

1. Nyomja meg a Fényképező gombot a fényképező bekapcsolásához.
2. Forgassa a telefont az óramutató járásával ellentétes irányba fekvő módba.
3. Válassza az  →  menüpontot.
4. Válasszon díszítő keretet.
5. Végezze el a szükséges beállításokat.
6. A keretes fénykép elkészítéséhez nyomja meg a Fényképező gombot.

Fényképező-beállítások használata



Fénykép készítése előtt válassza a  menüpontot a következő beállítások megjelenítéséhez:

Opció	Művelet
Felbontás	Felbontási beállítás módosítása
Effektek	Speciális effektus alkalmazása
Expozíciómérés	Válassza ki az expozíciómérés típusát
Képminőség	A digitális képek minőségének beállítása

Videó készítése előtt válassza a  menüpontot a következő beállítások megjelenítéséhez:

Opció	Művelet
Felbontás	Felbontási beállítás módosítása
Effektek	Speciális effektus alkalmazása
Video minősége	Videoklipek minőségének beállítása

Fényképezőgép beállításainak testreszabása

Válassza a  →  menüpontot a következők megjelenítéséhez:

Beállítás	Művelet
Segédvonalak	Segédvonalak megjelenítése
Ellenőrzés	A fényképezőgép oly módon történő beállítása, hogy fénykép felvétele után előnézeti képernyőre vált
Zárhang	Hang kiválasztása a zárművelethez
Hangfelvétel	Hang be- vagy kikapcsolása
Tárolás	Memóriahely kiválasztása az új képek vagy videoklipek tárolásához


A speciális zenei funkciók használata

Tudnivalók a zenefájlok előkészítésének, lejátszási listák létrehozásának és rádióállomások tárolásának módjáról.

Zenefájlok másolása a Samsung PC Studio programmal


1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Samsung PC studio** → **Ment** menüpontot.
2. Az opcionális PC-adatkábelt használva csatlakoztassa a telefon többfunkciós csatlakozóját a PC-hez.
3. Futtassa a Samsung PC Studio alkalmazást, és másolja a fájlokat a számítógépről a telefonra. További tudnivalókért olvassa el a Samsung PC Studio súgóját.

Zenei fájlok másolása memóriakártyára

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Háttértár** → **Ment** menüpontot.
3. A készenléti állapotba történő visszatéréshez nyomja meg kétszer a [] gombot.
4. Az opcionális PC-adatkábelt használva csatlakoztassa a telefon többfunkciós csatlakozóját a PC-hez.
A csatlakozást követően a PC-n felugró ablak jelenik meg.
5. Nyissa meg a mappát a fájlok megtekintéséhez.
6. Másolja a fájlokat a PC-ről a memóriakártyára.

A telefon szinkronizálása a Windows Media Player alkalmazással

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Médiatár** → **Ment** menüpontot.

3. A készenléti állapotba történő visszatéréshez nyomja meg kétszer a [] gombot.
4. Az opcionális PC-adatkábelt használva csatlakoztassa a telefon többfunkciós csatlakozóját a PC-hez.
A csatlakozást követően a PC-n felugró ablak jelenik meg.
5. A zenefájlok szinkronizálásához nyissa meg a Windows Media Player alkalmazást.
6. A felugró ablakban módosítsa vagy írja be a telefonkészülék nevét (ha szükséges).
7. Válassza ki a szinkronizálni kívánt zenefájlokat, és húzza át őket a szinkronizálási listára.
8. Indítsa el a szinkronizálást.

Lejátszási lista létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenék** → **Zenelejátszó** → **Lejátszási listák** menüpontot.
2. Válassza az **Létrehoz** menüpontot.

3. Válassza ki a szövegbeviteli mezőt.
4. Adja meg az új lejátszási lista címét, majd válassza a **Kész** opciót.
5. Kép lejátszási listához történő hozzárendeléséhez érintse meg a **Szerk.:** **érint** feletti ikont, majd válasszon egy képet, vagy készítsen egy fényképet.
6. Válassza a **Ment** opciót.
7. Válassza ki az új lejátszási listát.
8. Válassza a **Hozzáad** → **Számok** menüpontot.
9. Válassza ki a felvenni kívánt fájlokat, majd érintse meg a **Hozzáad** menüpontot.

A zenelejátszó beállításainak testreszabása

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenék** → **Zenelejátszó** menüpontot.
2. Válassza az **Beállítások** menüpontot.

3. A zenelejátszó testreszabásához módosítsa a beállításokat.

Opció	Művelet
Lejátszás a háttérben	Beállíthatja, hogy a zenelejátszó bezárása után a zene lejátszása folytatódjon a háttérben
Zene menü	Válassza ki a zenetárban megjeleníteni kívánt zenei kategóriákat


4. Válassza az **Ment** menüpontot.

Rádióállomások automatikus tárolása

- Dugja a készülékhez kapott fejhallgató csatlakozóját a többfunkciós csatlakozóaljzatba.
- Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **FM rádió** menüpontot.
- Válassza az **Egyebek** → **Automata hangolás** menüpontot.
- Válassza az **Igen** opciót a megerősítéshez (ha szükséges).
A rádió automatikusan végigkeresi és menti az elérhető állomásokat.

Információk keresése a zenéről

Tudnivalók az online zeneszolgáltatás használatáról, és az útközben hallgatott dalok adatainak elérési módjáról.

- Menü üzemmódban válassza a **Zenék** → **Zene keresése** menüpontot.
- Válassza a **Zene keresése** menüpontot a kiszolgálóhoz való kapcsolódáshoz.
- Amikor a telefon sikeresen regisztrálva van, válassza a  ikont a megkeresni kívánt zene részletének rögzítéséhez.



Előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatók nem támogatják ezt a szolgáltatást, és lehet, hogy adatbázis nem tartalmaz minden dalról információt.

Eszközök és alkalmazások használata

Tudnivalók a mobiltelefon eszközeinek és a további alkalmazások használatáról.

A Bluetooth szolgáltatás használata

Tudnivalók a telefon azon képességéről, hogy kapcsolódni tud más vezeték nélküli eszközökhöz adatcsere vagy kéz nélküli használat céljából.

A Bluetooth szolgáltatás bekapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza a **Alkalmazások** → **Bluetooth** menüpontot.
2. Válassza a középen lévő kört a Bluetooth vezeték nélküli funkció bekapcsolásához.
3. Más eszközök számára a telefon beazonosítását a következőképpen engedélyezheti:
Beállítások → **Be** gomb (**Saját telefon láthatósága** alatt) → egy láthatósági beállítás → **Ment.**
Az **Egyedi** beállítás választása esetén adja meg azt az időtartamot, amíg a telefonja látható lehet.

Bluetooth használatára alkalmas eszközök keresése és párosítása a telefontal

1. Menü üzemmódban válassza a **Alkalmazások** → **Bluetooth** → **Keres** menüpontot.
2. Válassza és húzza középre a készülékikont.
3. A Bluetooth szolgáltatás igénybevételehez írjon be egy 4-jegyű PIN kódot, illetve ha van ilyen, a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd válassza a **Kész** opciót.

Amikor a másik készülék tulajdonosa beírja ugyanezt a PIN-kódot, vagy elfogadja a kapcsolódást, a párosítás megtörténik.



A készüléktől függően előfordulhat, hogy nem kell megadnia PIN-kódot.

Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Válassza ki a telefon alkalmazásaiból azt a fájlt vagy elemet, amelyet el szeretne küldeni.
2. Válassza a **Tétel küldése** vagy **URL küldése** → **Bluetooth** menüpontot.

Adatok fogadása Bluetooth szolgáltatással

1. Adja meg Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás PIN-kódját, majd válassza az **OK** opciót (ha szükséges).
2. Nyomja meg az **Igen** gombot annak megerősítésére, hogy hajlandó az adott eszköztől adatokat fogadni (ha szükséges).

Távoli SIM mód használata

Távoli SIM módban csak egy csatlakoztatott Bluetooth kihangosítós autósészlettel tud hívást kezdeményezni vagy fogadni a telefon SIM-kártyáján keresztül.

Távoli SIM mód aktiválása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Alkalmazások** → **Bluetooth** → **Beállítások** menüpontot.
2. Válassza a **Be** opciót a **Távoli SIM üzemmód** alatt.

3. Válassza a **Ment** opciót.
Távoli SIM mód használatához indítsa el a Bluetooth-kapcsolatot egy Bluetooth kihangosítós autóskészletről.



A Bluetooth kihangosítós autóskészletet engedélyeztetni kell. Az engedélyezéshez válassza ki a készüléket, és válassza az **Eszközt engedélyez** menüpontot.

Segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben segítséget kérhet segélykérő üzenet küldésével.



A szolgáltatás elérhetősége a régiótól és a szolgáltatótól is függ.

1. Menü üzemmódban válassza a **Üzenetek** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállítások** menüpontot.
2. Válassza a **Be** opciót a Segélykérő üzenetküldési szolgáltatás bekapcsolásához.

3. Érintse meg a címzettmezőt a címzettek listájának megnyitásához.
4. Érintse meg **Névjegyzék** gombot a névjegylista megnyitásához.
5. Válassza ki a kívánt névjegyet, majd válassza a **Hozzáad** opciót.
6. Válasszon egy telefonszámot (ha szükséges).
7. Válassza az **OK** opciót a címzettek mentéséhez.
8. Érintse meg az **Egyszer** legördülő listát, majd állítsa be a segélykérő üzenet ismétléseinek számát.
9. Válassza a **Ment** → **Igen** opciót.

A segélykérő üzenet küldéséhez az érintőképernyőnek és telefon gombjainak lezárva kell lenniük. Nyomja meg a [**▲**/**▼**] gombot négyszer.



Segélykérő üzenet küldésével a telefon összes funkcióját a Lezár/Felold gomb megnyomásáig felfüggeszti.

A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM-kártyát helyez az Ön telefonjába, a mobilkövető szolgáltatás automatikusan elküldi annak telefonszámát két címzettnek, ami segít a telefon helyének beazonosításában és a visszaszerzésben. A mobilkövető bekapcsolása:



1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Mobilkövető** menüpontot.
2. Írja be a jelszót, és válassza a **Rendben** menüpontot.
3. Válassza a **Be** menüpontot a mobilkövető bekapcsolásához.
4. Érintse meg a címzettmezőt a címzettlista megnyitásához.
5. Érintse meg a címzettbeviteli mezőt.
6. Adja meg a telefonszámot, majd válassza a **Kész** opciót.
7. Válassza az **OK** opciót a címzettek mentéséhez.
8. Válassza ki a küldőbeviteli mezőt.

9. Írja be a küldő nevét, és válassza a **Kész** opciót.
10. Válassza a **Ment** → **Elf.** menüpontot.

Álhívások kezdeményezése

Szimulálhat bejövő álhívásokat arra az esetre, ha ki szeretné magát menteni egy találkozórol, vagy egy kellemetlen beszélgetésből. Beállíthatja úgy is, mintha valakivel beszélne a telefonon úgy, hogy közben felvett hangot játszik le.

Hangok rögzítése

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Hívás** → **Álhívás** → **Álhívás hangja** menüpontot.
2. Válassza a **Be** opciót a **Álhívás hangja** alatt.
3. Válassza a **Hangfelvétel** menüpontot.
4. A felvételt a  ikon választásával indíthatja el.
5. Beszéljen a mikrofonba.
6. Ha befejezte a beszédet, válassza a  ikont.

7. Nyomja meg a Vissza gombot.
8. Válassza a **Ment** menüpontot.

Álhívás kezdeményezése

Álhívás kezdeményezéséhez Készenléti állapotban nyomja le és tartsa lenyomva a [▼] gombot.


Az álhívások előtti késleltetés beállításához Menü üzemmódban válassza a következőket:


Beállítások → **Alkalmazás beállítások** → **Hívás** → **Álhívás** → **Álhívás időzítője** → egy lehetőség → **Ment**.

Hangos emlékeztetők rögzítése és lejátszása

Tudnivalók a telefon hangrögzítőjének működéséről.

Hangok rögzítése

1. Menü üzemmódban válassza a **Alkalmazások** → **Hangrögzítő** menüpontot.
2. A felvételt a  ikon választásával indíthatja el.

3. Mondja bele üzenetét a mikrofonba.
4. Ha befejezte a műveleteket, válassza a  ikont. Az emlékeztető mentése automatikusan megtörténik.

Rögzített hangok lejátszása


1. Menü üzemmódban válassza a **Saját fájlok** → **Hangok** → **Hangfelvételek** menüpontot.
2. Válassza ki a megfelelő fájlt.
3. A lejátszás közben a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Művelet
	Lejátszás szüneteltetése
	A lejátszás elindítása vagy folytatása
	Gyorskeresés a fájlban visszafelé (érintse meg és tartsa nyomva)
	Gyorskeresés a fájlban előre felé (érintse meg és tartsa nyomva)

Képszerkesztés

Tudnivalók a képszerkesztésről és a szórakoztató effektusok alkalmazásáról.

Effektusok alkalmazása képekre

1. Menü üzemmódban válassza a következőket: **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** → egy fénykép fájl.
2. Válassza az  ikont.
3. Válassza a következőket: **Szerkeszt** → **Effektusok** → egy effektus (szűrő, stílus, görbítés vagy részleges homályosítás).
4. Válassza ki az effektus alkalmazni kívánt változatát, majd a **Kész** menüpontot.
Homályos effektus adott képterületre történő alkalmazásához mozgassa el vagy méretezze át a négyzetet, majd válassza az **Elmosás** → **Kész** menüpontot.

5. Ha befejezte az effektusok alkalmazási műveleteit, válassza a **Fájlok** → **Mentés másként** menüpontot.
6. Válasszon egy memóriahelyet (ha szükséges).
7. Adjon meg egy új fájlnevet a kép számára, és válassza a **Kész** opciót.

Kép módosítása

1. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt képet. Alkalmazza a(z) „Effektusok alkalmazása képekre” 1-2. lépését.
2. Válassza a következőket: **Szerkeszt** → **Beállítás** → egy beállítási lehetőség (fényerő, kontraszt vagy szín).
A kép automatikus beállításához válassza az **Automatikus szint** menüpontot.
3. Állítsa be a képet igényei szerint, majd válassza a **Kész** opciót.
4. Mentse a szerkesztett képet új néven. Alkalmazza a(z) „Effektusok alkalmazása képekre” 5-7 lépését.

Kép átalakítása

1. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt képet. Alkalmazza a(z) „Effektusok alkalmazása képekre” 1-2. lépését.
2. Válassza a **Szerkeszt** → **Átalakítás** → **Átméretezés, Forgatás** vagy **Tükrözés** menüpontot.
3. Igény szerint forgassa el vagy tükrözze a képet, és válassza a **Kész** opciót. A kép átméretezéséhez válasszon méretet, majd válassza a **Ment** → **Kész** menüpontot.
4. Mentse a szerkesztett képet új néven. Alkalmazza a(z) „Effektusok alkalmazása képekre” 5-7 lépését.

Kép kivágása

1. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt képet. Alkalmazza a(z) „Effektusok alkalmazása képekre” 1-2. lépését.
2. Válassza a **Szerkeszt** → **Körbevág** menüpontot.

3. Rajzoljon egy négyzetet a kivágandó terület fölé, majd válassza a **Körbevág** → **Kész** menüpontot.
4. Mentse a szerkesztett képet új néven. Alkalmazza a(z) „Effektusok alkalmazása képekre” 5-7 lépését.

Képi szolgáltatás beszúrása

1. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt képet. Alkalmazza a(z) „Effektusok alkalmazása képekre” 1-2. lépését.
2. Válassza a következőket: **Szerkeszt** → **Beszúrás** → egy képi szolgáltatást (keret, kép, klipart, hangulatjel, vagy szöveg).
3. Válasszon egy képi szolgáltatást, vagy írjon be szöveget, majd válassza a **Kész** opciót.
4. Mozgassa vagy méretezze át a képi szolgáltatást, és válassza a **Kész** opciót.
5. Mentse a szerkesztett képet új néven. Alkalmazza a(z) „Effektusok alkalmazása képekre” 5-7 lépését.

Jegyzet hozzáadása kézírással

1. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt képet. Alkalmazza a(z) „Effektusok alkalmazása képekre” 1-2. lépését.
2. Válassza a **Szerkeszt** → **Emlékeztető a kijelzőn** menüpontot.
3. Válasszon egy színt, és írja meg a jegyzetet a képernyőn, majd válassza a **Kész** opciót.
4. Mentse a szerkesztett képet új néven. Alkalmazza a(z) „Effektusok alkalmazása képekre” 5-7 lépését.

Képek nyomtatása

Tudnivalók az USB-kábel vagy a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás segítségével történő képnymtatás módjáról.

Képek nyomtatása a USB-kapcsolaton:

1. Csatlakoztasson a telefonon lévő többcélú aljzatba egy kompatibilis nyomtatót.
2. Nyisson meg egy képet. ► p. 31

3. Válassza az **Egyebek** → **Nyomtatás** → **USB** menüpontot.
4. Adja meg a nyomtatási beállításokat, és nyomtassa ki a képet.

Képek nyomtatása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás segítségével:

1. Nyisson meg egy képet. ► p. 31
2. Válassza a **Egyebek** → **Nyomtatás** → **Bluetooth** menüpontot.
3. Válasszon egy Bluetooth használatára képes nyomtatót, és párosítsa a telefonnal. ► p. 48
4. Adja meg a nyomtatási beállításokat, és nyomtassa ki a képet.

Fényképek és videók feltöltése az internetre

Tudnivalók a fényképek és videók feltöltéséről fényképek megosztására szolgáló webhelyekre és webnaplókba.



Communities szolgáltatás elérhetősége a régiótól és a szolgáltatótól is függ.

Kedvenc célhelyek listájának beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Communities** menüpontot.
2. Válassza az **Igen** opciót a kedvenc célhelyek listájának beállításához (ha szükséges).
3. Válassza az **Elfogad** opciót annak megerősítéséhez, hogy elfogadja az általános nyilatkozatot.



Amikor első alkalommal kapcsolja be a **Communities** lehetőséget, a készülék megerősítést kér.

4. Jelölje ki a hozzáadni kívánt célhelyet, majd válassza a **Ment** opciót.
Ha a **Listafriss.** menüpontot választotta, az új célhelyek automatikusan a listához lesznek adva.



A kedvenc célhelyek listájának szerkesztéséhez vagy frissítéséhez a Közösségi oldalak képernyőn válassza a **Beállít.** → **Preferált listák** → **Szerkeszt** menüpontot.

Fájlok feltöltése

A fényképek és videók feltöltéséhez fiókkal kell rendelkeznie fényképmegosztó webhelyeken vagy blogokon.

1. Menü üzemmódban válassza a **Communities** menüpontot.
2. Válassza ki a célhelyet, amelyre a fájlt küldeni szeretné.
3. Adja meg az felhasználói azonosítóját és jelszavát a célhelyen.
4. Válassza a **Érintse meg a hozzáadáshoz**, majd egy médiafájlt.
5. Írja be a bejegyzés részleteit, és válassza a **Feltölt** menüpontot.

Java technológiájú játékok és alkalmazások használata

Tudnivalók a díjnyertes Java-technológiát alkalmazó játékok és alkalmazások használatáról.



A telefon szoftverétől függően előfordulhat, hogy a Java-fájlok letöltése nem támogatott.

Játékok és alkalmazások letöltése

1. Menü üzemmódban válassza a **Alkalmazások** → **Játékok és egyebek** → **Új játékok** menüpontot. A telefon csatlakozik a szolgáltató által beállított webhelyhez.
2. Keressen meg egy játékot vagy alkalmazást, és töltsse le a telefonra.

Játékok

1. Menü üzemmódban válassza a **Alkalmazások** → **Játékok és egyebek** menüpontot.
2. Válasszon egy játékot a listáról, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



A rendelkezésre álló játékok a szolgáltatótól vagy a régiótól függően eltérőek lehetnek. Eltérés mutatkozhat a játékirányítás és az opciók terén is.

Alkalmazások indítása

1. Menü üzemmódban válassza a következőket: **Alkalmazások** → **Játékok és egyebek** → egy alkalmazás.
2. Az alkalmazás beállításai és opciói listájának megjelenítéséhez válassza az **Egyebek** menüpontot.

Adatok szinkronizálása

Tudnivalók a névjegyek, naptáresemények, feladatok és emlékeztetők Ön által megadott webszerverrel történő szinkronizálásáról.

Szinkronizációs profil létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Alkalmazások** → **Szinkronizálás** menüpontot.
2. Válassza a **Hozzáad** menüpontot, és adja meg a profilparamétereket.
3. A művelet végeztével válassza a **Ment** opciót.

Szinkronizáció indítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Alkalmazások** → **Szinkronizálás** menüpontot.
2. Jelöljön ki egy szinkronizációs profilt.
3. Válassza a **Folytat** menüpontot a szinkronizáció Ön által megadott webszerverrel való indításához.

Az RSS-olvasó használata

Tudnivalók az RSS-olvasó használatáról, hogy mindig megkapja kedvenc webhelyeiről a legfrissebb híreket és információkat.

RSS-hírcsatorna címének hozzáadása

1. Menü üzemmódban válassza a **Alkalmazások** → **RSS olvasó** menüpontot.
2. Válassza a **Hozzáad** opciót.
3. Válassza ki az URL-beviteli mezőt.
4. Adja meg egy RSS-hírcsatorna címét, majd nyomja meg az **OK** gombot.

RSS-hírcsatornák olvasása

1. Menü üzemmódban válassza a **Alkalmazások** → **RSS olvasó** menüpontot.
2. Válassza a **Frissítés** menüpontot a legfrissebb tartalom letöltéséhez.

- Válasszon egy hírcsatorna-kategóriát → egy frissített hírcsatornát.



Az automatikus frissítési funkcióval a telefon automatikusan frissíti az RSS-hírcsatornákat a megadott időközönként. Az automatikus frissítést az **RSS olvasó** → **Egyebek** → **Beállítások** → **Tulajdonságok** menüponttal állíthatja be.



Világórák létrehozása és megtekintése

Tudnivalók egy másik régió pontos idejének megtekintéséről és a világóra beállításáról a kijelzőn.

Világóra megtekintése

- Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Világóra** menüpontot.
- Lapozzon a világtérképen, és válassza ki a kívánt időzónát.

Világóra létrehozása

- Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Világóra** menüpontot.
- Válassza az  → **Hozzáad** menüpontot.
- Válasszon egy időzónát.
- A nyári időszámítás beállításához válassza a  lehetőséget.
- Válassza az **OK** opciót a világóra létrehozásához.
A világóra be van állítva második óraként.
- Válassza a **Hozzáad** opciót további világórák hozzáadásához (3. lépés).

Világóra felvétele a kijelzőre

Kettősóra-vezérlőben a kijelzőn két különböző időzónát mutató óra jeleníthető meg.

A világóra létrehozása után:

- Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Világóra** menüpontot.
- Válassza az  → **Beállítás második...** menüpontot.

3. Válassza ki a hozzáadni kívánt világorát.
4. Válassza a **Beállítás** opciót.

Ébresztések beállítása és használata

Tudnivalók az ébresztések és a fontos eseményekhez tartozó hangjelzések beállításának módjáról.

Új ébresztés beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Válassza az **Új ébresztés** menüpontot.
3. Állítsa be a hangjelzés adatait.
4. Válassza a **Ment** opciót.



Az automatikus bekapcsolás funkció úgy állítja be a telefont, hogy egy adott időpontban automatikusan bekapcsoljon, és hangjelzést adjon még akkor is, ha előzőleg ki volt kapcsolva.

Ébresztés leállítása

A hangjelzés megszólalásakor:

- Húzza a csúszkát a **Leállít** helyzetbe a szundi nélküli ébresztés leállításához.
- A szundival ellátott ébresztés leállításához húzza a csúszkát a **Leállít** helyzetbe, vagy a hangjelzés szundi alatti elnémítéséhez húzza a csúszkát a **Szundi** helyzetbe.

Ébresztés kikapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Válassza a kikapcsolni kívánt ébresztés mellett a **Ki** lehetőséget.

A számológép használata

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Számológép** menüpontot.
2. Az alapvető matematikai műveletek elvégzéséhez használja a számológép kijelzőjének megfelelő gombokat.

Pénznemek és mértékegységek konvertálása

1. Menü üzemmódban válassza a következőket: **Szervező** → **Mértékegység átváltó** → egy konvertálási típust.
2. A megfelelő mezőbe írja be a pénznemeket vagy a mértékegységeket.

Visszaszámláló időzítő beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Alkalmazások** → **Időzítő** menüpontot.
2. Írja be a visszaszámlálási időt órában vagy percben.
3. Válassza a **Kezdés** menüpontot a visszaszámlálás elindításához.
4. Amikor az időzítő lejárt, húzza a csúszkát a **Leállít** pozícióba a jelzések leállításához.

Stopperóra használata

1. Menü üzemmódban válassza a **Alkalmazások** → **Stopperóra** menüpontot.
2. Válassza a **Kezdés** menüpontot a stopper elindításához.
3. Válassza a **Részidő** menüpontot a részidők rögzítéséhez.
4. Az időmérés végeztével válassza a **Leállít** opciót.
5. Válassza a **Nulláz** opciót a rögzített idők törléséhez.

Új feladat létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Feladat** menüpontot.
2. Válassza az **Feladat létrehozása** opciót.
3. Írja be a feladat adatait, majd válassza a **Ment** opciót.

Szöveges emlékeztető létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Jegyzet** menüpontot.
2. Válassza az **Új emlékeztető** menüpontot.
3. Írja be a jegyzet szövegét, majd válassza a **Kész** opciót.

Naptár kezelése

Tudnivalók a naptárnézet módosításának és az események létrehozásának módjáról.

A naptárnézet módosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Válassza az **Egyebek** → **Napi nézet** vagy **Heti áttekintés** menüpontot.

Esemény létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Válassza az **Programot létrehoz** menüpontot.

3. Írja be az esemény adatait szükség szerint.
4. Válassza az **Ment** opciót.

Események megtekintése

Egy adott dátum eseményeinek megtekintéséhez

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Válasszon egy dátumot a naptárban.
3. Részleteinek megtekintéséhez jelöljön ki egy eseményt.

Az események eseménytípusok szerinti rendezett megtekintéséhez

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Válassza a **Program-lista**.
3. Részleteinek megtekintéséhez jelöljön ki egy eseményt.

Hibaelhárítás

Amennyiben problémát tapasztal a telefon működésében, próbálkozzon az alábbi hibaelhárítási eljárásokkal, mielőtt szakemberhez fordul.

A telefon használata közben az alábbi üzenetek jelenhetnek meg a kijelzőn:

Üzenet	A problémát próbálja a következőképpen megoldani:
Hálózati szolgáltatások eléréséhez helyezze be a SIM kártyát	Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve.
Telefonzár	Ha a telefonzár be van állítva, meg kell adnia a telefon jelszavát.


Üzenet	A problémát próbálja a következőképpen megoldani:
PIN-kód	Ha első alkalommal használja a telefont vagy ha a PIN-ellenőrzés be van állítva, be kell írnia a SIM-kártyához kapott PIN-kódot. A PIN védelem menü használatával ez a funkció kikapcsolható.
PIN2-kód	Ha olyan menübe lép be, amely kéri a PIN2-kódot, be kell írnia a SIM-kártyával kapott PIN2-kódot. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatóhoz.

Üzenet	A problémát próbálja a következőképpen megoldani:
PUK-kód	A program blokkolta SIM-kártyáját. Ez általában annak az eredménye, hogy többször hibás PIN-kódot adott meg. Adja meg a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.

A telefon kijelzőjén a „A szolgáltatás nem elérhető” vagy „Hálózati hiba” üzenet látható.

- Rossz vételi lehetőségű területen a gyenge jel miatt elveszítheti a vételt. Menjen arrébb és próbálkozzon újra.
- Néhány lehetőséget előfizetés nélkül nem érhet el. További részletekért forduljon a szolgáltatóhoz.

A beírt számot nem tudja tárcsázni.

- Ellenőrizze, megnyomta-e a Tárcsázógombot: .

- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem korlátozta-e ezen a számon a hívásokat.

Egy másik hívó fél nem tudja elérni.

- Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem korlátozta-e ezen a számon a hívásokat.

Egy másik hívó fél nem hallja.

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el a beépített mikrofont.
- Tartsa a mikrofont a szájához közel.
- Fejhallgató használata esetén ellenőrizze annak megfelelő csatlakozását.

A telefon sípol, és az akkumulátor ikonja villog.

Az akkumulátor le van merülve. A telefon további használatához töltsse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Gyenge a hangminőség.

- Ellenőrizze, hogy nem blokkolja-e a telefon beépített antennáját.
- Rossz vételi lehetőségű területen a gyenge jel miatt elveszítheti a vételt. Menjen arrébb és próbálkozzon újra.

A kiválasztott névjegyet nem tudja tárcsázni.

- Ellenőrizze, hogy névjegyzékben a helyes szám szerepel-e.
- Ha szükséges, írja be újra és mentse el a telefonszámot.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően, vagy a telefon néha magától kikapcsol.

- Az akkumulátor érintkezői valószínűleg szennyezettek. Törölje le egy tiszta, puha ruhával az aranyozott érintkezőket, és próbálja meg ismét feltölteni az akkumulátort.
- Ha az akkumulátor nem tölthető fel teljesen, ártalmatlanítsa megfelelően a régi akkumulátort, és cserélje ki egy újra.

A telefon túlmelegedett.

Ha több alkalmazást használ egyszerre, a telefonnak több energiára van szüksége, és felforrósodhat.

Ez normális jelenség, és nincs hatással a telefon élettartamára vagy teljesítményére.

Tárgymutató

akkumulátor

- alacsony töltöttség
kijelzése, 19
- behelyezés, 17
- töltés, 19

álhívások

- lásd hívások, álhívások
- kezdeményezése

Bluetooth

- adatok fogadása, 48
- adatok küldése, 48
- aktiválás, 47
- távoli SIM mód, 48

billentyűhangok 24

böngésző

- lásd webböngésző

Communities

- lásd eszközök, mobil
webnapló

csendes profil 25

csengőhang 25

eszközök

- átalakító, 60
- feladat, 60
- képszerkesztő, 52
- mobil webnapló, 54
- naptár, 61
- RSS-olvasó, 57
- stopperóra, 60

számológép, 59

- visszaszámláló időzítő, 60

ébresztés

- kikapcsolás, 59
- leállítás, 59
- létrehozás, 59

FM-rádió

- állomás tárolása, 46
- hallgatás, 32

fényképek

- felvétel, 31
- megtekintés, 31
- speciális funkciók, 41
- szerkesztés, 52

fülhallgató 27

hangerő

billentyű hangereje, 24

hívás hangereje, 26

hangos emlékeztető

lejátszás, 51

rögzítés, 51

háttérkép 25

hívások

alapfunkciók, 25

álhívások

kezdeményezése, 50

fogadás, 26

kezdeményezés, 26

nem fogadott hívások

tárcsázása, 36

nem fogadott

megtekintése, 36

nemzetközi számok, 38

speciális funkciók, 36

tartás, 37

tartásba helyezett hívások

visszavétele, 37

telefonkönyvből, 38

további hívások

fogadása, 37

további hívások

tárcsázása, 37

több résztvevős, 37

utoljára hívott, 36

időzítő

lásd eszközök,

visszaszámláló időzítő

internet

lásd webböngésző

Java

alkalmazások elérése, 56

játékok indítása, 56

letöltés, 56

jegyzet

lásd szöveg vagy hangos

emlékeztetők

képek

- átalakítás, 53
- effektusok alkalmazása, 52
- jegyzetek hozzáadása, 54
- képi szolgáltatások
- beszúrása, 53
- kivágás, 53
- módosítás, 52
- nyomtatás, 54

konferenciahívások

- lásd hívások, több résztvevős,

memóriakártya 20

mértékegység-átváltó

- lásd eszközök,
- mértékegység-átváltó

mobilkövető 50

multimédia

- lásd üzenetek

naptár

- eszközök, naptár

névjegyek

- csoportok létrehozása, 39
- hozzáadás, 30
- keresés, 30

névjegykártyák 38

offline profil 21

óra

- lásd világóra

RSS-olvasó

- lásd eszközök, RSS-olvasó

rádió

- lásd FM-rádió

SIM-kártya 17

SOS-üzenet 49

sablonok

- beszúrás, 40
- multimédia, 40
- szöveg, 39

stopperóra

- lásd eszközök, stopperóra

számológép

- lásd eszközök, számológép

szinkronizáció

- indítás, 57
- profil létrehozása, 57

szöveg

bevitel, 28

jegyzetek létrehozása, 61

üzenetek, 27

telefonzár 25**üzenetek**

e-mail küldése, 27

e-mail megtekintése, 30

multimédia küldése, 27

multimédia

megtekintése, 30

szöveg küldése, 27

szöveg megtekintése, 30

videók

felvétel, 32

megtekintés, 32

világóra

kettős megjelenítés

beállítása, 58

létrehozás, 58

megtekintés, 58

visszaszámláló időzítő

lásd eszközök,

visszaszámláló időzítő

zár

lásd telefonzár

zenekeresés 46**zenelejátszó**

lejátszási listák

létrehozása, 45

szinkronizálás, 44

testreszabás, 45

zenehallgatás, 33

Windows Media Player 44**webböngésző**

kezdőlap indítása, 34

könyvjelzők hozzáadása, 35

widgetek 23

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi,

SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT-S5230 mobiltelefon (GSM850/900/1800/1900)

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 v9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v1.7.1 (2006-10) (távközlési)

EN 60950-1 : 2001 + A11:2004 (biztonsági)

EN 301 489- 01 V1.6.1 (2005-09), EN 301 489- 07 V1.3.1 (2005-11)

EN 301 489- 17 V1.2.1 (2002_08) (EMC)

EN 50360: 2001, EN 62209-1: 2006 (SAR)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2009. április 3.

A nyilatkozattétel helye és kelte

D.H. Lee / Manager

A képviselőre jogosult személy(ek) neve, beosztása



Cégszerű aláírás

CE0168

A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-22892A
Hungarian. 04/2009. Rev. 1.1